



# 1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

**警告** 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

**注意** 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

## 警告

- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## 注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。

● この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってください。

● この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿（温度28℃、相対湿度50%超が目安）になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

- 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。

けがや故障・破損の原因になります。

①

# 2.未永くご使用いただくためのご注意

- この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形の原因になります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

# 3.お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
  1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
  2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
  3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

## 消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、以下をご覧ください。

[https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how\\_to\\_clean.pdf](https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf)



## 汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしないでください。また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。

②

## 4. 部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

## 5. 仕様

品名	オープントレイ	
品番	<b>DSSA-S</b>	
寸法 (mm)	幅	540
	奥行き	202
	高さ	42
素材	スチール(焼付塗装)	
耐荷重	28.8N(約3kgf)	

### ⚠注意


- 耐荷重を超えて、ものを入れないでください。
  - ・故障や変形の原因になります。
  - ・落下によるけがや破損の原因になります。

## 6. 組み立てかた

### ⚠注意

- 製品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。  
誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。
- 製品の組み立ては、必ず2人以上で行ってください。  
転倒や部品の落下によるけが・破損のおそれがあります。

### 1 完成図

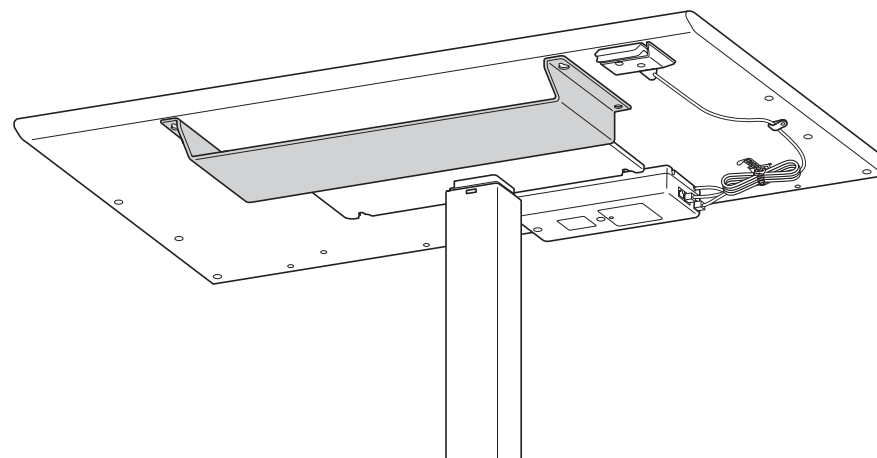

### 2 使用工具

組み立てる前に、使用工具を確認してください。

工具の種類
L型六角レンチ(対辺5mm)

### 3 構成部品

組み立てる前に、部品の数を確認してください。


梱包品番	部品の種類	個数
DSSA-S	天板下トレイ	1
	六角穴付キャップボルト(平座金付)M6×20	4

## 6.組み立てかた

### ④ トレーの取り付け


1.図のように、天板の穴にボルトを、約5mmのすき間ができるまで仮締めしてください。

※同じ要領で左右両側行ってください。

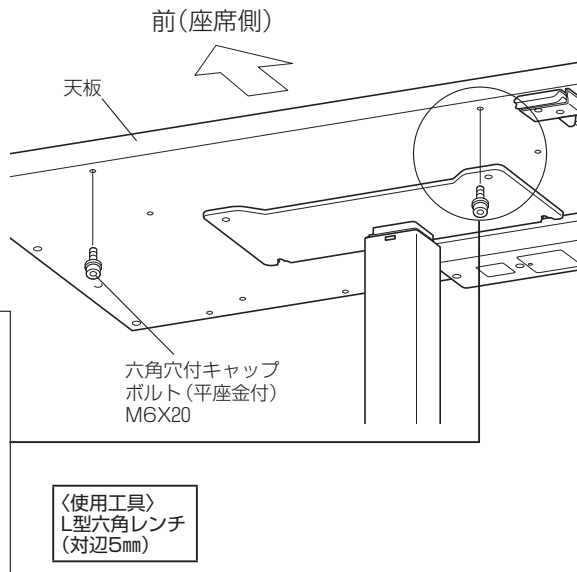


2.「1」で仮締めしたボルト2か所に、トレーの○穴を差し込み、図のようにスライドさせて引っ掛けてください。

※同じ要領で左右両側行ってください。

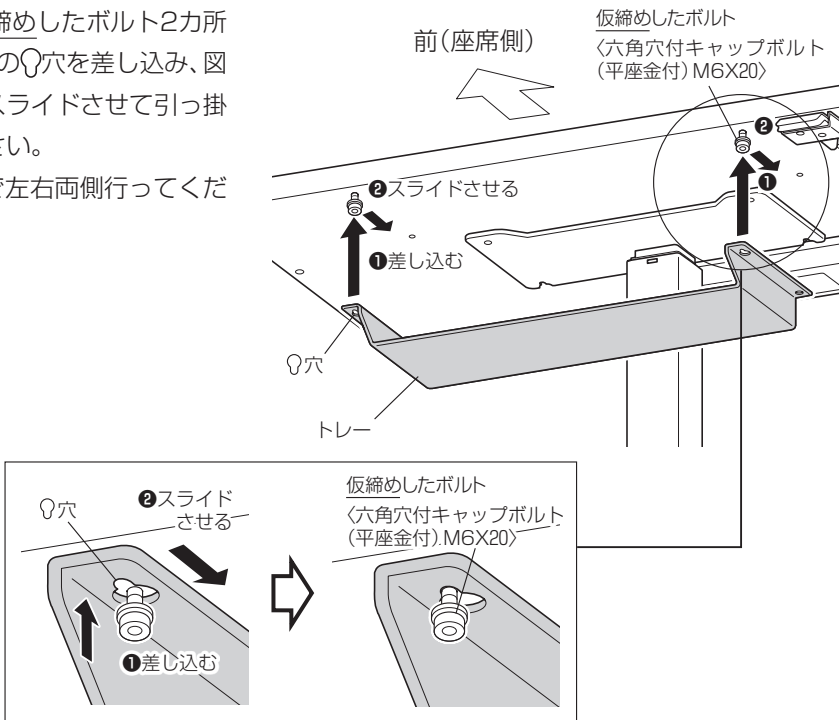

3.図のように、トレーをボルトで固定し、「1」で仮締めしたボルト2か所を本締めしてください。

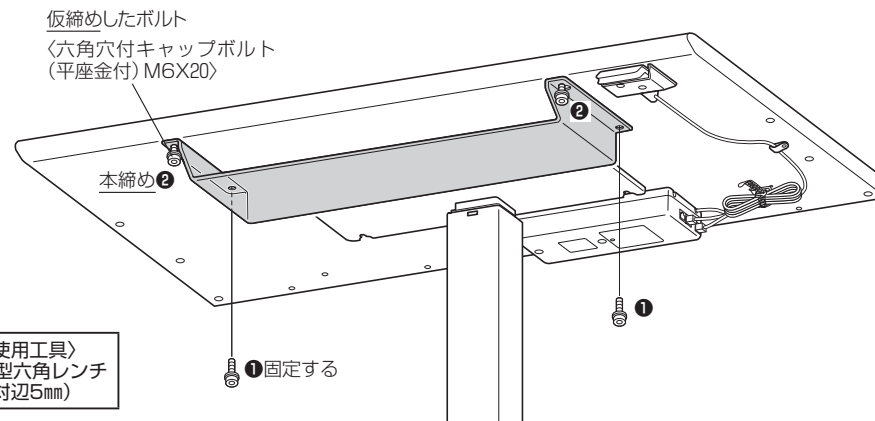

以上で、組み立ては完了です。ガタツキがないか確認してください。